


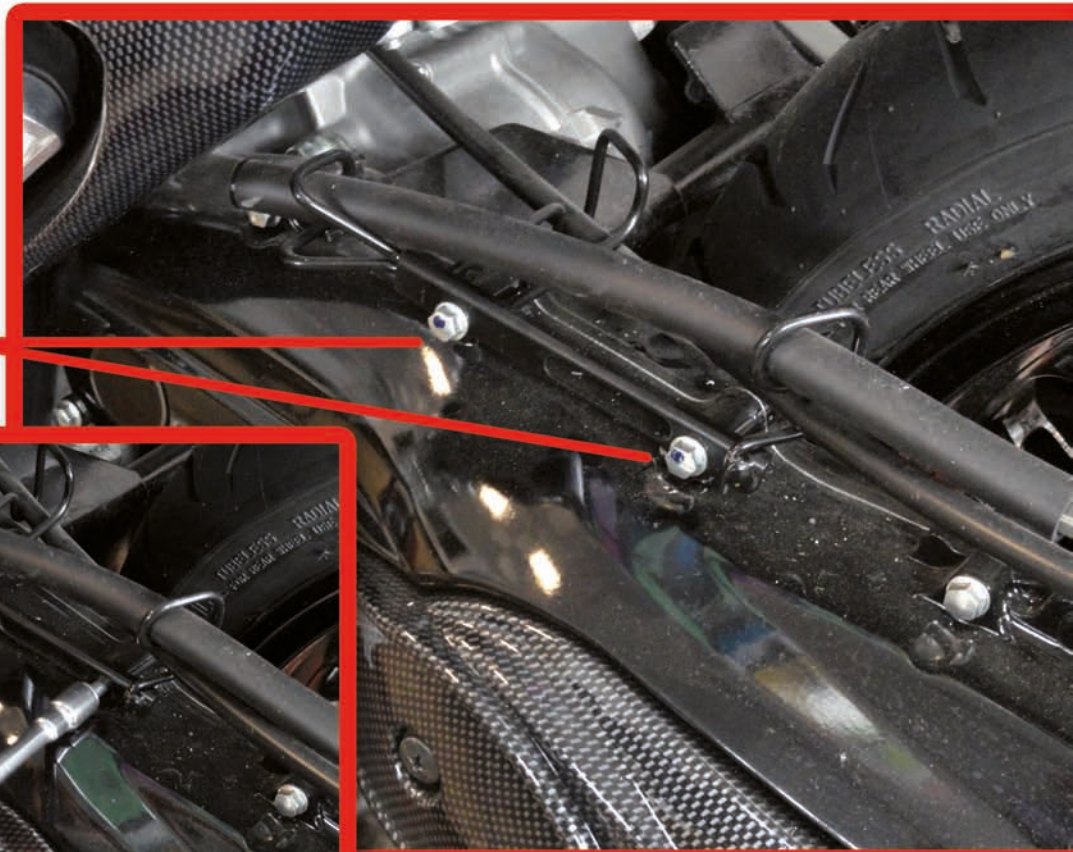

Fase 1
Svitare le seguenti viti




Fase 1
Svitare le seguenti viti
questa presente nel
lato destro dietro
lo scarico





Fase 2
Prendere i pezzi del kit in dotazione

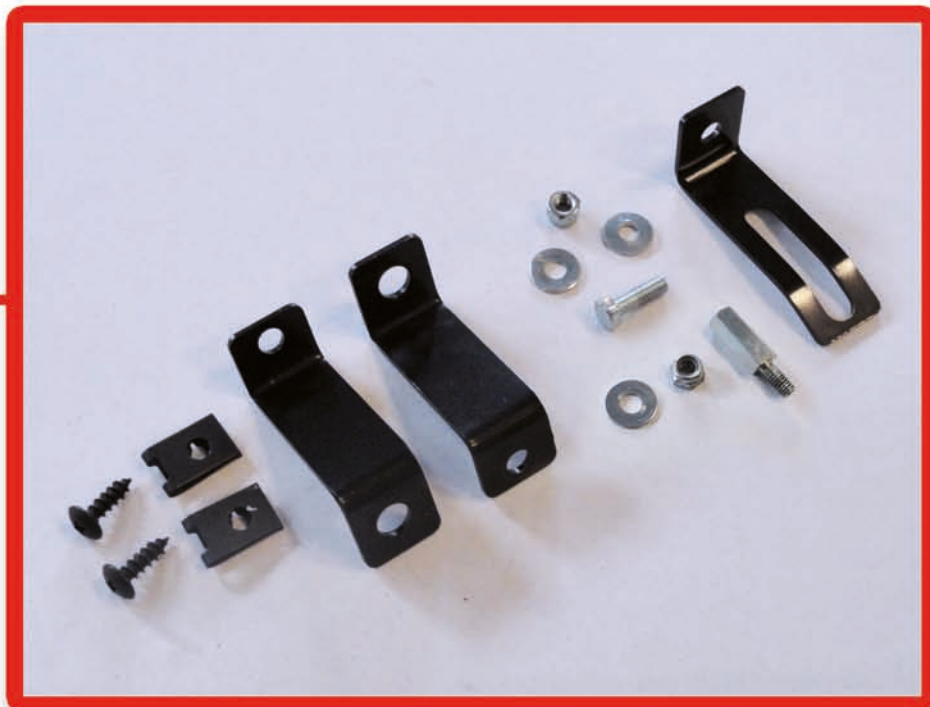

Fase 3
unire la molletta alla piastra ad S.
Come in foto.
Portare la molletta a sovrapporre completamente la piastra.





Fase 4
Posizionare la piastra appena
composta nella sede.




Fase 5
Posizionare e avvitare
la placca ad L nel lato destro
del parafango in dotazione.





Fase 6
posizionare in sede il parafango
ed avvitare alle placche ad S come in
foto 1-2

Fase 7
posizionare in sede il parafango
ed avvitare la placca ad L come in
foto 3-4 alla vite esagonale.

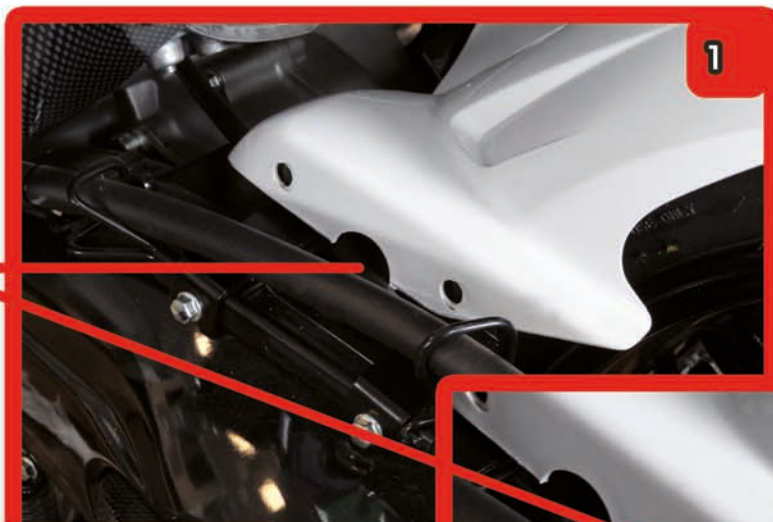

Fase Finale
Parafango posizionato correttamente in sede.
Come si vede in foto.